



Инструкция по установке короб стелс Chery Tiggo 7 Pro

Содержание

Состав комплекта :	1
Этапы установки:.....	1
Результат :	6
По всем вопросам обращаться:	6

Состав комплекта :

- ✓ Короб Стелс 1 шт;
- ✓ Декоративная крышка 1 шт;
- ✓ Крепежный уголок 1 шт;
- ✓ Болт М6 60 мм 2 шт.;
- ✓ Болт М6 40 мм 1 шт.;
- ✓ Болт М6 20 мм 1 шт.;
- ✓ Гайка М6 1 шт.;
- ✓ Шайба М6 5 шт.;
- ✓ Закlepка резьбовые М6 3 шт.;
- ✓ Саморезы 15 шт;
- ✓ Терминал;
- ✓ Уплотнитель;



Этапы установки:

1. Убираем пол. Снимаем обивку в правом крыле багажника. В отмеченном месте (см. Рисунок 1) рассверливаем отверстие до 9 мм и устанавливаем резьбовую заклепку. .



Рисунок – 1

2. Устанавливаем короб в нишу. Максимально задвигаем его в крыло. Наживляем болт М6 60 мм в резьбовую заклепку. Теперь через короб отмечаем второе место крепления. Убираем короб, сверлим отверстие 9 мм и устанавливаем вторую резьбовую заклепку. (см. рисунок – 2).



Рисунок – 2

3. * Если короб под 12, то необходимо еще порезать металл.
(Рисунок – 3)



Рисунок - 3

4. Устанавливаем короб на место. Наживляем обе точки крепления (используем болты М6 60 мм)
5. Теперь необходимо установить крепежный уголок. (см. Рисунок – 4) Прикладываем его к коробу, отмечаем место на коробе и на металле для крепежа. Сверлим отверстие в металле 9 мм и устанавливаем резьбовую заклепку. В коробе сверлим отверстие 7 мм. Наживляем уголок. Еще раз проверяем, чтобы короб был максимально задвинут в нишу и после этого затягиваем все три точки крепления.




Рисунок - 4

6. Проверяем надежность фиксации, короб должен плотно «сидеть» и не двигаться при «шатании».
7. Режем обивку (см. рисунок – 5). Для начала порежьте обивку как на фото, после можно будет примерить крышку и подрезать мешающие места.



Рисунок - 5

8. Вставляем гриль в вырез в обивке, выставляем ее так чтобы на лицевой стороне обивка и гриль были хорошо со стыкованы. Скрепляем обивку и гриль при помощи саморезов (на фото предполагаемые точки крепления, можно расположить их на собственное усмотрение). После установки крышки/грили в обивку необходимо под резать выступающие элементы обивки, чтобы они при установке не упирались в короб.

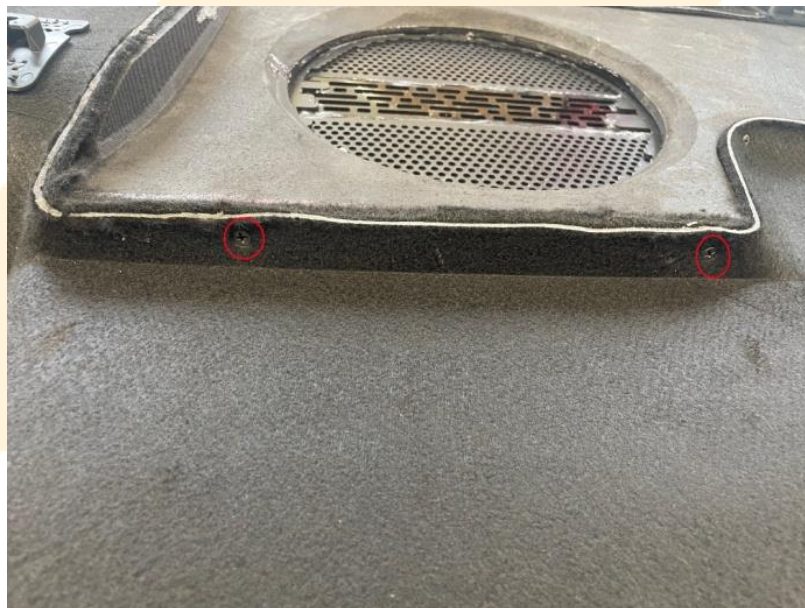





9. Устанавливаем на место обивку.
 Примечание: при установке сабвуфера необходимо монтажное отверстие проклеить уплотнителем идущем в комплекте (см.рисунок 6).



Рисунок – 6

Так же при установке сабвуфера:

РЕКОМЕНДУЕМ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ФИКСАЦИИ
ДИНАМИКА В КОРОБЕ: ВИНТЫ И
МЕБЕЛЬНЫЕ ГАЙКИ



!!! Для более качественного звучания советуем проклеить посадочное место динамика уплотнителем, идущим в комплекте!!!

Результат:



Приятного прослушивания !
По всем вопросам обращаться:

email: operator.drive@mail.ru

сайт: www.drive-korob.ru

VK: vk.com/club56230245 тел.

+7 (86365)4-31-11

сот.тел. +7 (918) 551-38-71