



Инструкция по установке короб стелс Naval F7 2

Содержание

Состав комплекта :	1
Этапы установки:	1
Результат :	7
По всем вопросам обращаться:	7

Состав комплекта :

- ✓ Короб стелс 1 шт;
- ✓ Декоративная крышка 1 шт;
- ✓ Декоративный уголок 1 шт;
- ✓ Декоративная планка 1 шт;
- ✓ Крепежный уголок 2 шт;
- ✓ Резьбовые заклепки М6 3 шт;
- ✓ Шайба М6 усилен. 3 шт;
- ✓ Болт М6 60 мм 1 шт;
- ✓ Болт М6 20 мм 2 шт;
- ✓ Саморезы 20 мм 4 шт;
- ✓ Саморезы 15 мм 15 шт;
- ✓ Терминал;
- ✓ Уплотнитель;



Этапы установки:

1. Вынимаем пол из багажника. Снимаем обивку в правом крыле.(см. Рисунок -1)



Рисунок – 1

2. Устанавливаем в отмеченном месте резьбовую заклепку в штатное отверстие (см. Рисунок – 2), желательно использовать заклепочник, если его нет можно сделать при помощи подручного инструмента (видео можно найти в интернете - «как установить резьбовую заклепку»)



Рисунок – 2

3. Устанавливаем на короб уголки (см. Рисунок - 3). В коробе есть потай для уголков. Отверстия под саморезы желательно сначала засверлить.

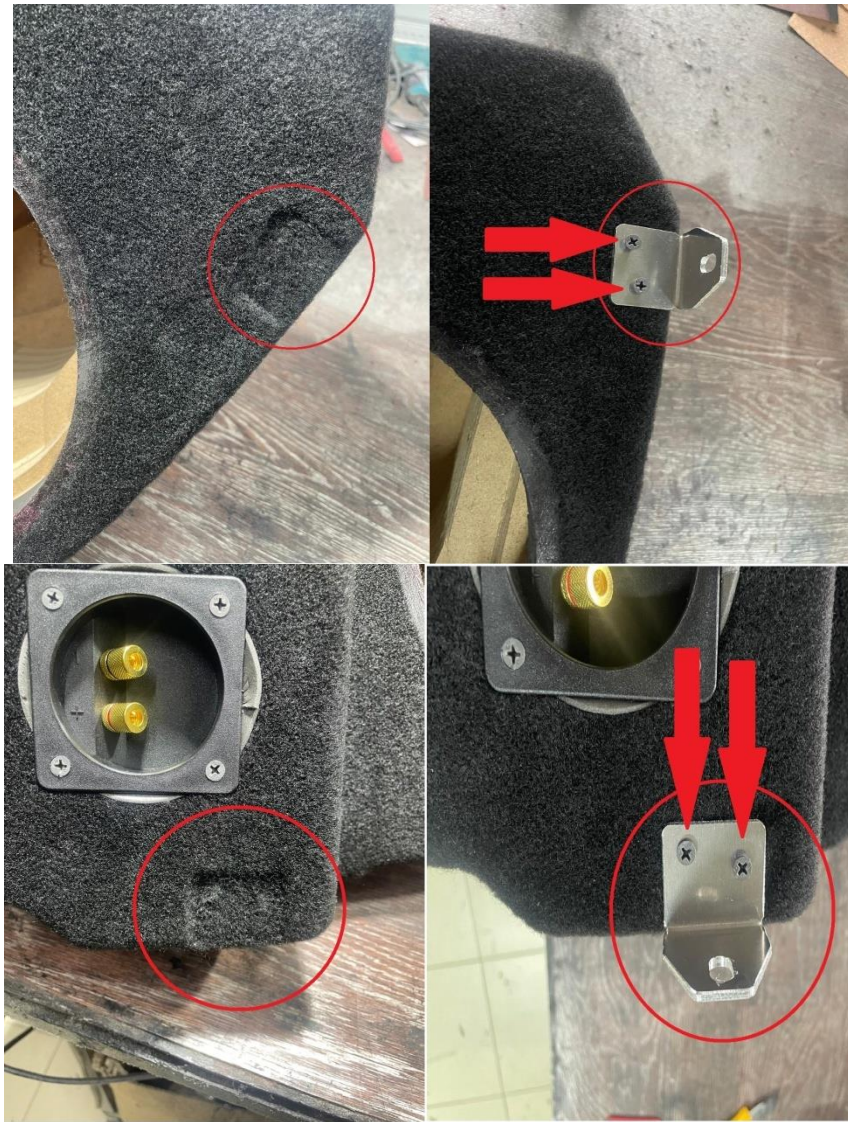


Рисунок - 3

4. Устанавливаем короб в нишу. Затягиваем болт (М6 60 мм) внутри короба в резьбовую заклепку, установленную в пункте № 2.
5. Через металлические уголки отмечаем на металле, точки для еще двух резьбовых заклепок. (см. Рисунок – 4)

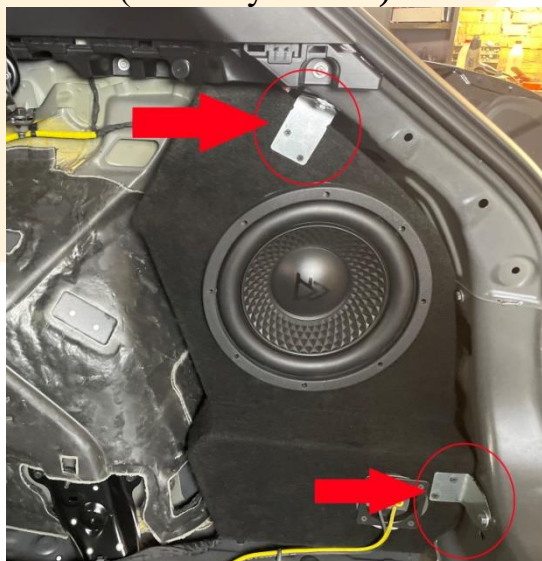


Рисунок - 4

6. Убираем короб из ниши. В отмеченных местах устанавливаем резьбовые заклепки (см. Рисунок - 5).

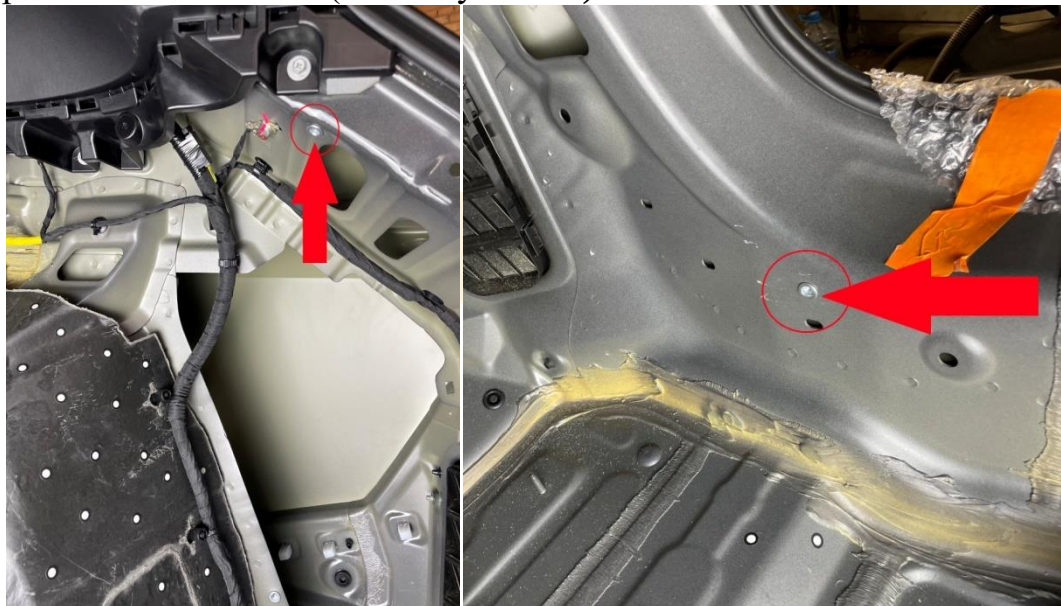


Рисунок - 5

7. Перед установкой короба в нишу на болты рекомендуем засверлить монтажное отверстие под саб и подключить провода к терминалу внутри короба.

8. Устанавливаем короб в нишу. Устанавливаем болты во все три точки крепления.

Примечание: при установке сабвуфера необходимо монтажное отверстие проклеить уплотнителем идущем в комплекте (см. рисунок 6).



РЕКОМЕНДУЕМ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ФИКСАЦИИ
ДИНАМИКА В КОРОБЕ: ВИНТЫ И
МЕБЕЛЬНЫЕ ГАЙКИ



!!! Для более качественного звучания советуем проклеить посадочное место динамика уплотнителем, идущим в комплекте!!!



Рисунок – 6

9. Необходимо установить на декоративную крышку уголок.(см. Рисунок 7)



Рисунок – 7

10. Теперь необходимо соединить декоративную крышку и обивку. Прикладываем крышку к обивке по форме. С обратной стороны обивки стягиваем саморезами крышку и обивку. (см. Рисунок – 8). Обязательно перед вкручиванием каждого самореза засверливайте отверстие. Подрезать мешающую обивку лучше после того как крышка будет полностью прикручена к обивке (обивку подрезать всю до декоративной крышки, см. Рисунок 8)

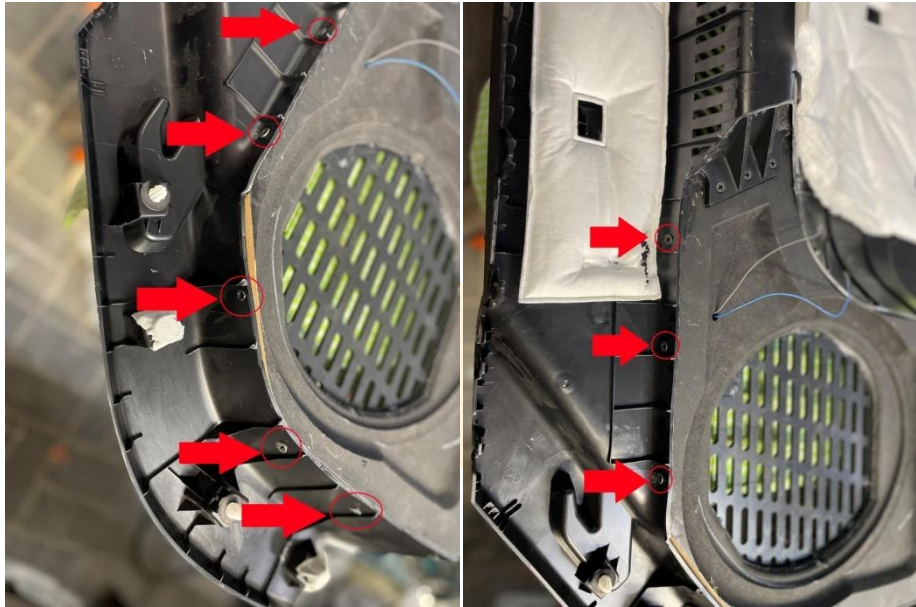




Рисунок - 8

11. Устанавливаем на место обивку.

Результат:



Приятного прослушивания !
По всем вопросам обращаться:

email: operator.drive@mail.ru

сайт: www.drive-korob.ru

VK: vk.com/club56230245 тел.

+7 (86365)4-31-11

сот.тел. +7 (918) 551-38-71