



Инструкция по установке
короб стелс
Lada Niva 4x4 ver.3 и ver.4

Содержание

Состав комплекта :	1
Этапы установки:	1
Результат :	6
По всем вопросам обращаться:	6

Состав комплекта :

- ✓ Короб стелс 1 шт;
- ✓ Резьбовые заклепки М6 3 шт;
- ✓ Болт М6 40 мм 3 шт;
- ✓ Шайба М6 усилен. 3 шт;
- ✓ Саморез под шестигранник 6 шт;
- ✓ Терминал;
- ✓ Уплотнитель;



Этапы установки:

1. Снимаем правую обивку багажника.
2. Режем обивку (см. Рисунок – 1). Область где будете резать можете нагреть феном, так пластик будет мягче.



Рисунок – 1

3. Устанавливаем на место обивку (см. Рисунок – 2)



Рисунок – 2

4. Устанавливаем короб в нишу. Через отверстия внутри короба отмечаем на металле места для установки резьбовых заклепок.
5. Убираем короб из ниши.
6. В отмеченных местах сверлим отверстия 9 мм и устанавливаем резьбовые заклепки. (см. Рисунок – 3)

Желательно использовать инструмент – заклепочник, если спец. инструмента нет, то можете найти в интернете видео как установить резьбовую заклепку без спец.инструмента.

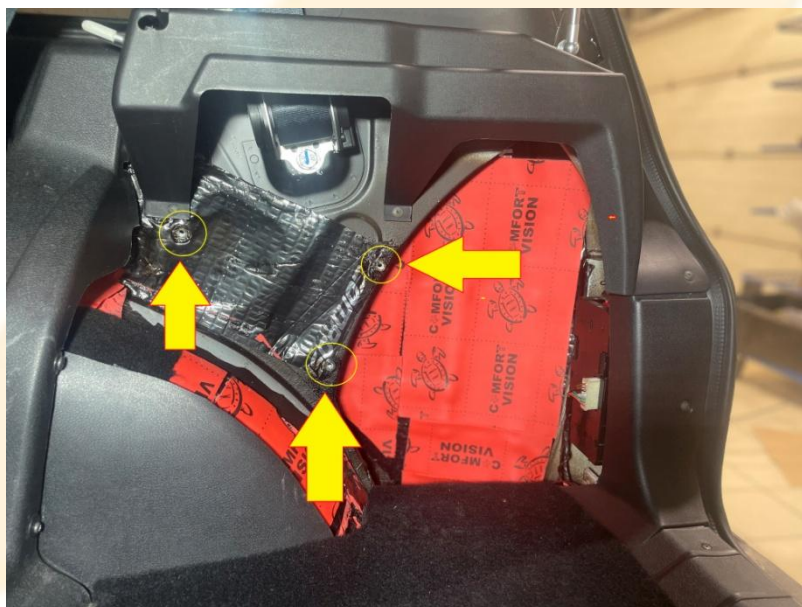


Рисунок - 3

7. Перед установкой короба в нишу на болты рекомендуем засверлить монтажное отверстие под саб и подключить провода к терминалу внутри короба.

Примечание: при установке сабвуфера необходимо монтажное отверстие проклеить уплотнителем идущем в комплекте (см.рисунок 4).



РЕКОМЕНДУЕМ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ФИКСАЦИИ
ДИНАМИКА В КОРОБЕ: ВИНТЫ И
МЕБЕЛЬНЫЕ ГАЙКИ

!!! Для более качественного звучания советуем проклеить посадочное место
динамика уплотнителем, идущим в комплекте!!!



Рисунок – 4

8. Устанавливаем короб в нишу. Закручиваем все три точки крепления.
(см. Рисунок 5)



Рисунок – 5

9. Устанавливаете сабвуфер в короб.
10. *Если у Вас короб версии 4, то еще надо прикрутить пластиковую гриль. (см. Рисунок – 6)



Рисунок – 6

Результат:



Приятного прослушивания !
По всем вопросам обращаться:

email: operator.drive@mail.ru

сайт: www.drive-korob.ru

VK: vk.com/club56230245 тел.

+7 (86365)4-31-11

сот.тел. +7 (918) 551-38-71