



Инструкция по установке
короб стелс
Lada Vesta SW VER.2

Содержание

Состав комплекта :	1
Этапы установки:.....	1
Результат :	5
По всем вопросам обращаться:	5

Состав комплекта :

- ✓ Короб стелс 1 шт;
- ✓ Декоративная крышка 1 шт;
- ✓ Болт М6 60 мм 1 шт.;
- ✓ Болт М6 40 мм 2 шт.;
- ✓ Шайба М6 усил. 3 шт.;
- ✓ Резьбовая заклепка М6 3 шт.;
- ✓ Саморезы 8 мм 15 шт;
- ✓ Терминал;
- ✓ Уплотнитель;



Этапы установки:

1. Снимаем обивку в правом крыле багажника В отмеченном месте убираем клипсу со штатным проводом, в металле необходимо не много рассверлить штатное отверстие до 9 мм. После в это отверстие устанавливаем резьбовую заклепку. (см. Рисунок -1) *Резьбовую заклепку лучше устанавливать заклепочником. Если такого инструмента нет, то можете найти в интернете видео как установить резьбовую заклепку без заклепочника.



Рисунок – 1

2. Максимально задвигаем короб в нишу, закручиваем болт в уже имеющуюся точку крепления (болт М6 60 мм). Через отверстия в коробе отмечаем еще две точки крепления. Убираем короб из ниши, в отмеченных местах сверлим отверстие 9 мм и устанавливаем резьбовые заклепки (см. рисунок – 2).



Рисунок – 2

3. Устанавливаем короб в нишу. Крепим все три точки крепления.
4. Проверяем надежность фиксации, короб должен плотно «сидеть» и не двигаться при «шатании».
5. Заклеиваем молярным скотчем необходимую область (см Рисунок 3, отмечено красным) Прикладываем крышку к обивке, по краям крышки обводим маркером (отмечено желтым). Отступаем от этой линии 5 сантиметров внутрь контура и рисуем параллельные линии (отмечено зеленым). По этим линиям делаем по 5 отверстий в пластике с каждой стороны.

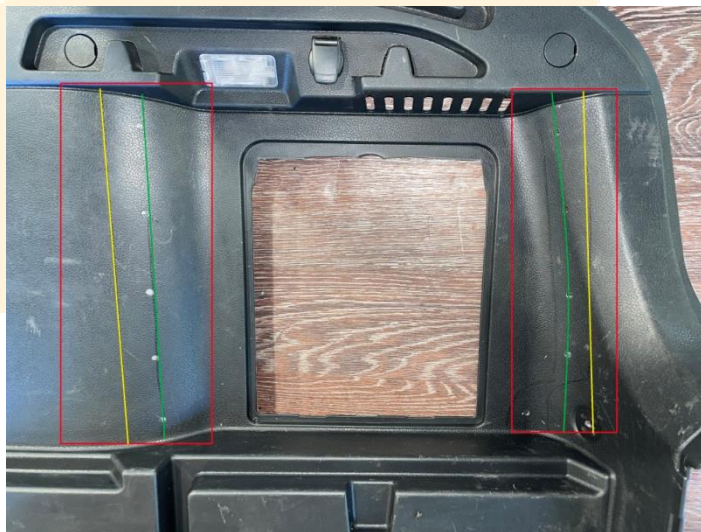


Рисунок – 3

6. Прикладываем снова крышку к обивке. Переворачиваем и с тыльной стороны через отверстия в пластике засверливаем отверстия в крышке (сверло 2 мм) После вкручиваем саморезы. (см. Рисунок – 4, 5, 6)



Рисунок – 4



Рисунок – 5



Рисунок – 6

7. Теперь необходимо подрезать обивку (см. Рисунок – 7), резать можно обычным канцелярским ножом, чтобы легче резалось можно греть место реза феном, но аккуратно, не перегревайте, чтобы пластик не белел.



Рисунок – 7

8. Можно устанавливать сабвуфер в короб и устанавливать на место обивку.

Примечание: при установке сабвуфера необходимо монтажное отверстие проклеить уплотнителем идущем в комплекте (см. рисунок 8).



Рисунок – 8

Так же при установке сабвуфера:

РЕКОМЕНДУЕМ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ФИКСАЦИИ
ДИНАМИКА В КОРОБЕ: ВИНТЫ И
МЕБЕЛЬНЫЕ ГАЙКИ



!!! Для более качественного звучания советуем проклеить посадочное место динамика уплотнителем, идущим в комплекте!!!

Результат:



**Приятного прослушивания !
По всем вопросам обращаться:**

email: operator.drive@mail.ru

сайт: www.drive-korob.ru

VK: vk.com/club56230245 тел.

+7 (86365)4-31-11

сот.тел. +7 (918) 551-38-71